

## СВЕТИЛЬНИКИ SP-MENTA-WALL

### ПРИМЕНЕНИЕ

- Настенный накладной светильник предназначен для декоративного освещения в жилых или коммерческих помещениях.

### ОСОБЕННОСТИ

- Рассеиватель светильника изготовлен из натурального мрамора.
- Высокий индекс цветопередачи не искажает оттенки предметов. Широкий угол излучения обеспечивает мягкое заливающее освещение, которое создаст уютную атмосферу в любом пространстве.

### ПАРАМЕТРЫ

Артикул	061700
Напряжение питания	230 В
Частота питающей сети	50/60 Гц
Мощность, потребляемая от сети	12 Вт
Индекс цветопередачи	CRI>92
Угол излучения	130°
Коэффициент пульсации светового потока	<1%
Степень пылевлагозащиты	IP20
Габаритные размеры светильника	Ø164×80 мм
Размеры основания	Ø120×40 мм
Срок службы**	50 000 ч
Диапазон рабочих температур окружающей среды	-20... +45 °С
Гарантийный срок	60 мес

\* При соблюдении условий эксплуатации и снижении яркости не более чем на 30% от первоначальной.

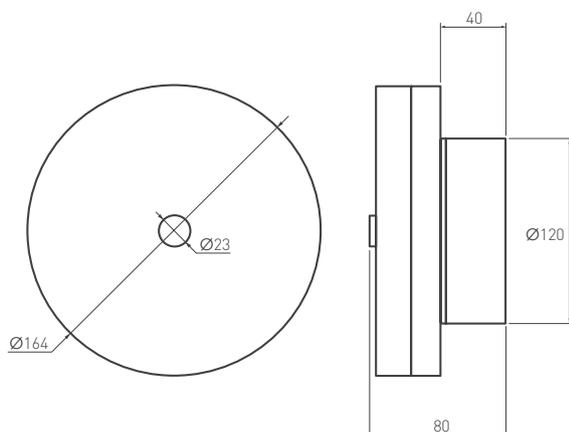


Рис. 1. Чертеж и габаритные размеры





## УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

- Извлеките светильник из упаковки и убедитесь в отсутствии механических повреждений.
- Открутите от корпуса светильника винты крепления монтажного основания.
- Выберите место для установки светильника и выполните разметку отверстий под крепежные элементы. Просверлите отверстия и вставьте в них пластиковые дюбели.
- Пропустите обесточенные провода сетевого питания АС 230 В через центральное отверстие монтажного основания. Закрепите на стене монтажное основание с помощью креплений, входящих в комплект поставки.
- Подключите обесточенные провода сетевого питания АС 230 В к клеммной колодке светильника (коричневый — L, «фаза»; синий — N, «ноль»; желто-зеленый — РЕ, «заземление»).
- Присоедините светильник к монтажному основанию и закрепите винтами.
- Включите питание светильника и проверьте его работоспособность.

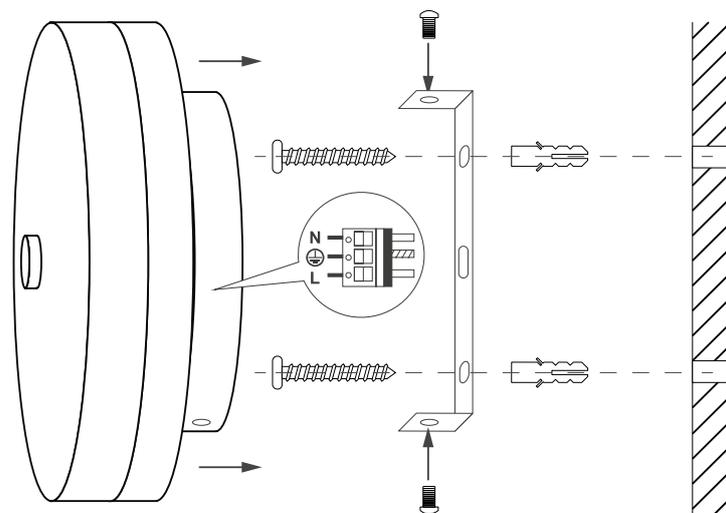


Рис. 3. Установка и подключение светильника

